


Bedienungsanleitung des Kombinationsschlusses an den Schülerspinten

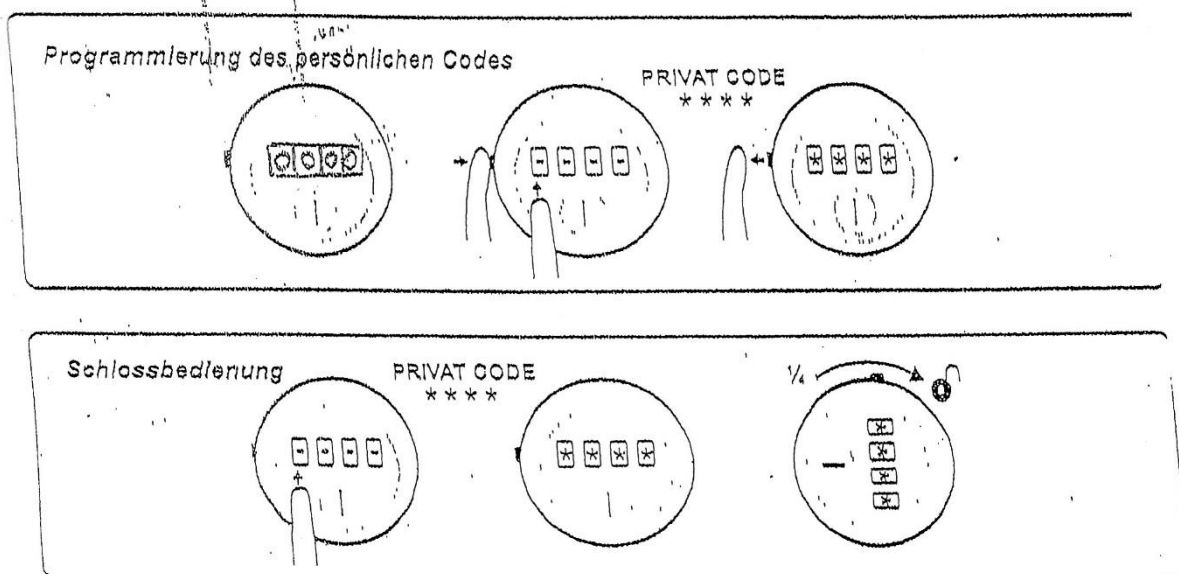

1. Das Kombinationsschloss ist bei Auslieferung auf den Werkscode „0000“ vorprogrammiert. Aus Sicherheitsgründen diesen Werkscode sofort auf den persönlichen Code umprogrammieren. Verwenden Sie bitte keine leicht nachvollziehbare Zahlenfolge, wie Ihr Geburtsjahr, Ihr Geburtsdatum, „1234“, o.ä.
2. Die Programmierung eines neuen Codes ist nur bei richtig eingestelltem Code (Werkscode „0000“ bei Erstprogrammierung oder zuletzt verwendetem Code nach der Umprogrammierung) möglich.
3. Während der Programmierung des persönlichen Codes den Knopf während des gesamten Vorgangs gedrückt halten.
4. **Zur Sicherheit die Zahlenräder nie auf dem persönlichen Code stehen lassen!**
5. Zum Eingeben des persönlichen Codes muss das Schloss waagrecht in der Indizierungsposition stehen.
6. Zum Öffnen des Schlosses den persönlichen Code eingeben und nach dem Öffnen sofort verstellen (nicht wenn der Spint gleich wieder geschlossen wird).
7. Zum sicheren Verschließen der Tür **muss** der persönliche Code eingestellt sein.
8. Für den Schließvorgang das Schloss mit eingestelltem Code um 90° bis zum Anschlag drehen.
9. Nach dem Schließen alle Zahlenräder sofort verstellen (erfolgt meist automatisch).
10. Falls der Code vergessen wurde, ist eine Notöffnung mit Serviceschlüssel möglich. In diesem Fall sich bitte an den Hausmeister wenden.